

Elettrodi per applicazione su acque reflue.

pH e potenziale redox

Sensori per uso generale con prestazioni superiori in applicazioni impegnative con campioni di acque fortemente inquinata. Particolarmente adatto per applicazioni su acque reflue, con sistema di riferimento Ag/AgCl antiavvelenamento e diaframma ad anello resistente all'intasamento. Esente da manutenzione ed eccellente durata grazie all'elettrolita polimerico solido con aggiunta di sale. Alloggiamento in plastica meccanicamente e chimicamente inerte (IP 68).


Range di temperatura:	0–50 °C
Pressione:	≤2 bar
Conducibilità del campione:	≥100 µS/cm
Diaframma:	ad anello
Sistema di riferimento:	Ag/AgCl
Elettrolita solido:	3.5 M KCl (AgCl-free)
Connessione:	PG 13.5 plug
Materiale:	PETP
Fornito con cappuccio di gomma.	

Swansensor pH AY

Range di misura:	1–13 pH
------------------	---------

Swansensor Redox AY

Elettrodo con punta in platino	
Range di misura:	–400–1200 mV

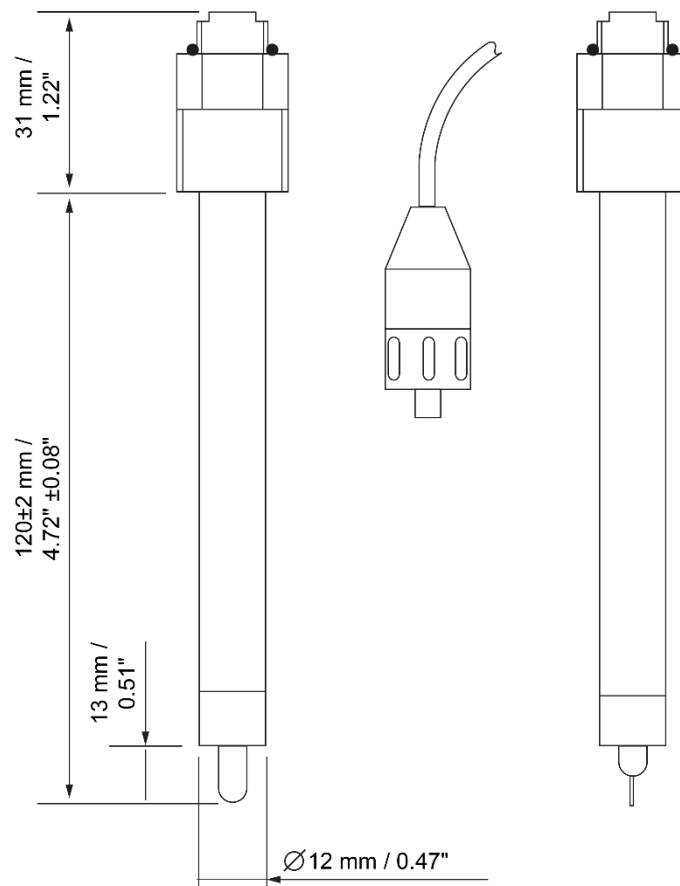

SWAN Analytical Instruments AG garantisce che questo SWANSENSOR sia esente da difetti per un anno dalla data di acquisto.

Nr. D'ordine:	Swansensor pH AY	A-87.130.200
	Swansensor Redox AY	A-87.430.200
Soluzioni di calibrazione: Vedere www.swan.ch per dettagli e numeri d'ordine.		

