

Opzione per la protezione dell'AMI SAC254 dal particolato (occasionale) e per la regolazione del flusso campione.

Regolatore di flusso AMI SAC254

Crepina filtrante in ingresso con fori da 0.5 mm per la protezione dello strumento dal blocco dovuto alla presenza di particelle nel campione. La crepina è montata in un supporto in vetro acrilico per l'ispezione visiva del filtro. Può essere facilmente smontata per la pulizia. La frequenza della pulizia dipende dalla concentrazione di particelle nel campione.

La regolazione del flusso è ottenuta mediante una valvola di riduzione di pressione ($P_{out} = 0 - 2$ bar) e un capillare per limitare la portata tra la valvola e la cella a deflusso dell'AMI SAC254. Regolato il flusso lo si blocca premendo la manopola girevole del riduttore di pressione.

Dati tecnici

Connessione campione

- Ingresso: filettato G1/8" con ugello per tubo da 10 mm
- Uscita: con capillare al blocco della cella a deflusso

Condizioni del campione


- Temperatura: fino a 50 °C
- Pressione in ingresso: 0.5 – 10 bar
- Assenza di acidi o basi forti
- Assenza di solventi organici

Filtro in ingresso

- Dimensioni della maglia: 0.5 mm
- Cella a deflusso: vetro acrilico
- Crepina filtrante: acciaio inox
Facilmente rimovibile per la pulizia

Regolatore di flusso

- Portata: 2 – 12 l/h
- Pressione in uscita: 0 – 2 bar
Spingere la manopola per fissare la regolazione (flusso)

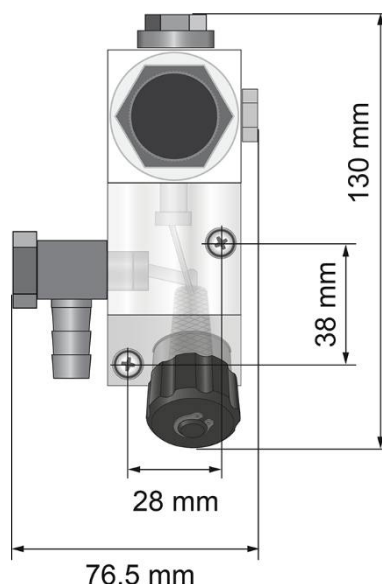

Scopo di Fornitura

Crepina filtrante, valvola di regolazione pressione, tubo capillare incluso adattatore, 2 viti M4x35

Schema d'Ordine: Regolatore di flusso

A-82.521.210