

Durchflussszelle für den Anschluss an Rohrleitungen mit Nadelventil und Durchflussmessung

QV-Flow PMMA Oxytrace

Durchflussszelle aus Acrylglas für einen Sauerstoffsensor Oxytrace SC mit Montagewinkel aus rostfreiem Stahl.

Mit Nadelventil und Durchflussmessung.

Technische Daten:

Durchflussszelle aus Acrylglas mit Montagewinkel aus rostfreiem Stahl.

Prozessanschluss:

Probeneinlauf:

Swagelok Anschluss für 1/4" Rohr

Probenauslauf: Schlauch Ø 6 mm

Druckfreier Auslauf notwendig, Trichter installieren!

Durchfluss: 6 bis 14 l/h

Durchflussmessung: 0 bis 25 l/h

Druck: 0,2 bis 3 bar

Temperatur: 10 bis 45 °C

Gelöste Teilchen: kleiner als 10 ppm

Kein Öl, kein Fett

Baulänge:

Breite Montagewinkel: 80 mm


Breite inkl. Schlauch: ca. 125 mm

Tiefe: 120 mm

Höhe inkl. Swagelok: ca. 205 mm

Höhe inkl. Swagelok + Sensor: ca. 225 mm

Montage: Schrauben M5

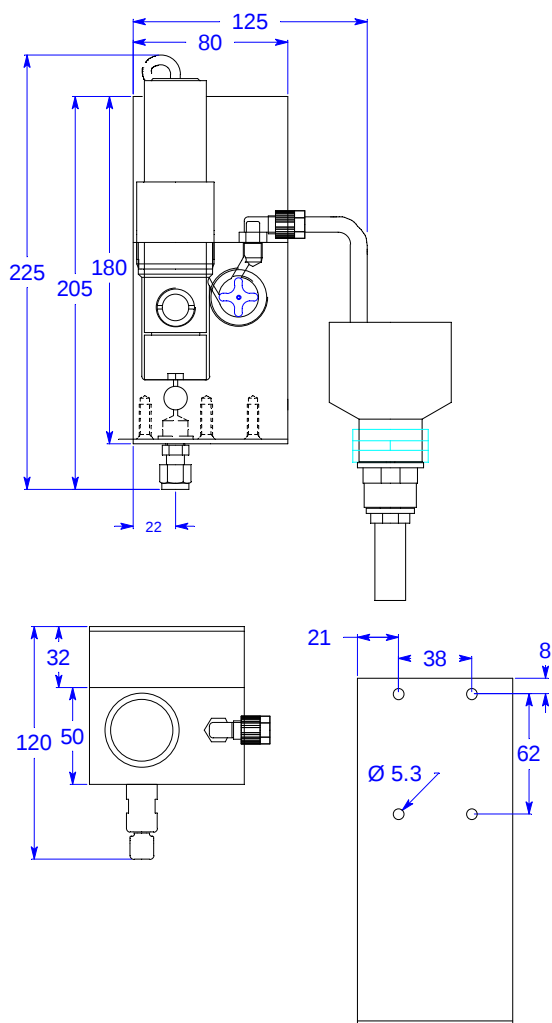

Zeichnung mit Sensor und Trichter (beides NICHT im Lieferumfang enthalten)

Lieferumfang:

Durchflussszelle QV-flow PMMA Oxytrace mit Ueberwurfmutter für Sensor auf Montagewinkel.

Prozessanschluss: Swagelok Anschlüsse für 1/4" Rohr, Schlauch Ø 6 mm

Bestellschema	QV-Flow PMMA Oxytrace	A-83.421.10	
Durchflusssensor:	Durchflusssensor mit 1 m Kabel	1	↑
	Durchflusssensor mit 5 m Kabel	5	
	Durchflusssensor mit 15 m Kabel	7	