

Cella di misura a tre elettrodi per la determinazione amperometrica dei disinfettanti in acqua in combinazione con Swansensor Reference TD.

### Sensore Disinfettanti TRIDES

Sensore per disinfettanti con spina BNC, delicatamente pulita da un rotore.

Applicabile con cella a deflusso TRIDES e AMI Trides o Compact 200 Trides A.

Intervallo di misura da 0.00 a 5.00 ppm di cloro libero, da 0.000 a 1.000 ppm di ozono, da 0.00 a 3.00 ppm di biossido di cloro, bromo o iodio.

#### Dati tecnici:

Sensore per disinfettanti autopulente,  
platino/platino, in combinazione con  
Swansensor Reference TD.

Connessione: connettore BNC

Intervallo di misura:


da 0.00 a 5.00 ppm cloro libero

da 0.000 a 1.000 ppm ozono

da 0.00 a 3.00 ppm ClO<sub>2</sub>, Br, I

Temperatura di funzionamento: 0 - 50 °C

Peso: 120 g

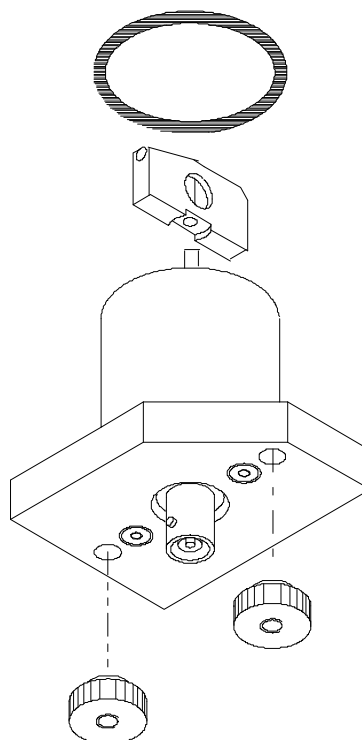

#### La fornitura comprende:

Sensore per disinfettanti con connettore  
BNC, rotore, o-ring ed accessori di  
montaggio.

|                 |                         |              |
|-----------------|-------------------------|--------------|
| Schema d'Ordine | Sensore Dis TRIDES      | A-87.450.010 |
|                 | Swansensor Reference DT | A-87.850.100 |