

Durchflussszelle QV-HFlow L130

Datenblatt Nr. DdeA8343616X



Durchflussszelle für die kontinuierliche Leitfähigkeitsmessung in Reinstwasser.

Merkmale

- Für die Installation eines Sensors mit NPT ¾"-Gewinde, z.B. Swansensor RC U.
- Abmessungen Sensor: ½" Durchmesser, max. 89 mm Länge
- Integriertes Nadelventil für die Einstellung des Durchflusses
- Integrierter Durchflussmesser
- Durchflussszelle aus rostfreiem Stahl 1.4404 (SS316L)

Lieferumfang

- Durchflussszelle QV-HFlow L130
- Montageteile (M5-Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern und Distanzhülsen)
- Auslass-Schlauch (LD-PE): 1.5 m

Probenbedingungen


Betriebstemperatur:	0 bis 50 °C
Druck Einlass:	max. 2 bar
Druck Auslass:	Umgebungsdruck
Probenfluss:	20 bis 100 L/h

Prozessanschlüsse

Einlass:	Swagelok-Verschraubung mit R ⅛"-(ISO 7-1)-Gewinde für ¼"-Schlauch-AD
Auslass:	Serto-Schlauchadapter (PA) 8 mm

Elektrische Anschlüsse

Durchflussmesser:	Kabel mit Aderendhülsen
Verwendung mit Rescon-Messumformern von SWAN.	

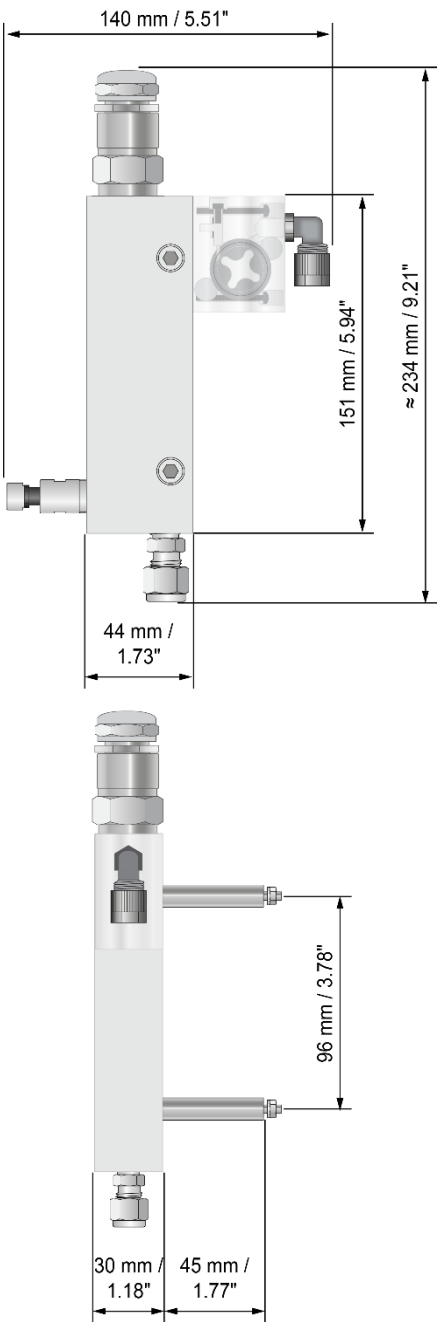

Bestellschema:	Durchflussszelle QV-HFlow L130	A-83.436.16_
Kabellänge Durchfluss-	1 m Kabel	1
messer	5 m Kabel	5
Zubehör	Alle Zubehörteile und Einzelheiten finden Sie auf unserer Website www.swan.ch . Swansensor RC U	A-87.322.2X0

05/2025 Technische Änderungen vorbehalten

