

Caja electrónica opcional con dos relés de potencia para el control de los dispositivos de dosificación.

Descripción

- Añade dos relés adicionales al transmisor AMI-II (representados como relés 3 y 4 en el menú).
- Diseñado para la alimentación eléctrica directa y el control de dispositivos de dosificación con un instrumento AMI-II, por ejemplo, dos válvulas solenoides o una válvula motorizada para la dosificación de desinfectante.

Datos técnicos


- Alimentación eléctrica: 220-240 VCA ($\pm 10\%$), 50/60 Hz ($\pm 5\%$)
- Relés: 1.5 A/230 VAC
- Dimensiones: 125 x 80 x 60 mm
- Prensaestopas: 2 x M12, 3 x M16



Alcance de suministro

- AMI-II Relay Box
- Cables para la conexión al transmisor AMI-II
- Dos tornillos M4 para la fijación al panel
- Ocho fusibles de repuesto

Conexión eléctrica:

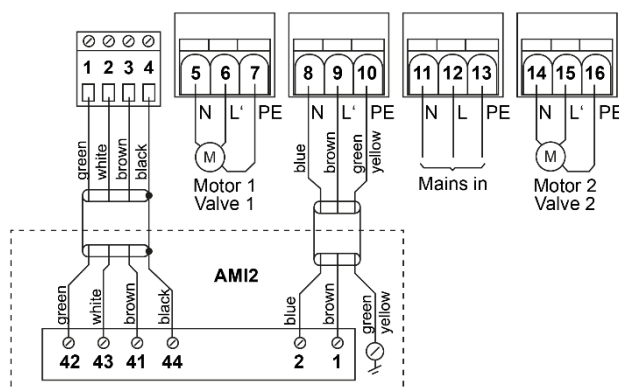

Pedido:	AMI-II Relay Box	A-89.812.200
---------	------------------	--------------

